


КРАСНЫЙ
ЗАЖИГАНИЕ
ИЛИ +12V БЕНЗИНОВЫХ ФОРСУНОК

БЕНЗИНОВЫЕ
ФОРСУНКИ 1-8

ГАЗОВЫЕ
ФОРСУНКИ 1-8

ЕСУ БЕНЗИНА

+12V ВПРЫСК

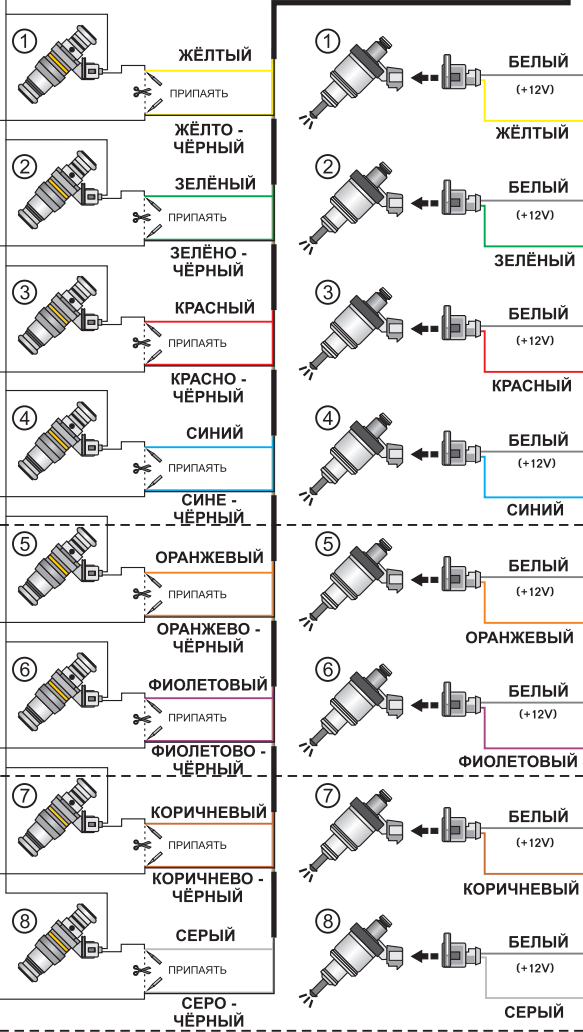

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БЕНЗИН / ГАЗ



ОТМЕТКА


КОРИЧНЕВЫЙ
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
ИЛИ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 4А
ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА
И ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15/20/25А
ПИТАНИЕ
ГАЗОВЫХ ФОРСУНОК
КОРИЧНЕВЫЙ

АККУМУЛЯТОР

ЕСУ БЕНЗИНА

ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВО-СЕРЫЙ

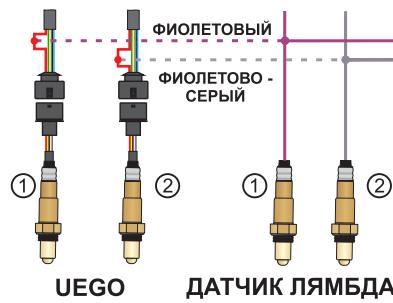



UEGO

ДАТЧИК ЛЯМБДА

ПОДАЧА ГАЗА
В ФОРСУНКИ

ВАКУУМНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
И ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА

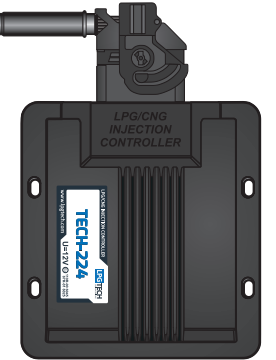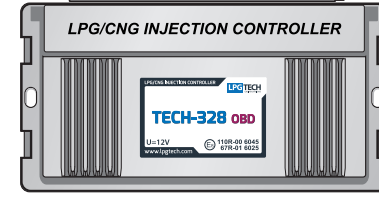

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

ИНТЕРФЕЙС
RS 232 ИЛИ USB

РАЗЪЁМ ОБД

ИНТЕРФЕЙС
RS 232/ USB

ВНИМАНИЕ

Для обновления прошивки контроллера необходимо
использовать модуль проводного сообщения ОртоTECH.

БЕЛЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЁРНЫЙ

БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

ЧЁРНЫЙ

КРАСНЫЙ

ПИТАНИЕ
ДАТЧИКА
HALLA

РЕЗИСТОР 680Ω ВКЛЮЧАЮЩИЙСЯ ПО ОЧЕРЕДИ
МЕЖДУ КРАСНЫМ ПРОВОДОМ ЖГУТА ПРОВОДОВ И ЗЕЛЁНЫМ ДАТЧИКА
НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА АЕВ 806

ЧЁРНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
РЕДУКТОРА

ВОДА

ВОДА

РЕДУКТОР

ВОДА

ЧЁРНЫЙ

СИНИЙ

ЭЛЕКТРОКЛАПАН
НА ГАЗОВОМ
БАЛЛОНЕ



Контроллеры TECH - Схема подключения